# マイクロコンポーネントシステム

UX-SH5-B **UX-SH5-P** UX-SH5-S **UX-SH5-W** 

MP3/WMA




 □ iPod
 □ iPhone

## お買い上げいただきありがとうございます

### ⚠ご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

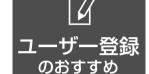


お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたし ます。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や イベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよ りよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/

### ○ 付属品の確認

お使いになる前にお確かめください。

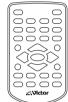

お手入れについて

潔に保ってください。

ディスクの取り扱い

出すとき・

ください。

ディスクの掃除

・リモコンRM-SUXSH5-W (1個) ・リチウム電池CR2025

- (1個) (出荷時にリモコンの中に 入っています)
- FM簡易型アンテナ(1本)

・本書では、主にリモコンのボタンを使っ て操作説明をしています。

本体にも同じマークのボタンがある場 合には、本体のボタンもお使いいただけ

・本書の説明で「iPod」と表記していると きは、iPhoneとiPod touchを含めます。 iPhoneとiPod touchを指すときは、 「iPhone」「iPod touch」と表記します。

・本書ではMP3/WMAの説明をする場 合、「ファイル」と「曲」は同じ意味で使っ ています。

© 2010 Victor Company of Japan, Limited

入れるっ

・ディスクをケースから出すときは、中央の穴を軽く押

・ディスクの光沢面を触ったり、折り曲げたりしないで

・ケースに入れるときに、ディスクの表面を傷つけない

柔らかい布で、内側から外側へまっすぐふきとってくだ

連続したキズは音飛びの

原因となります。

しながら、ディスクの端を持ってください。

・使用後はケースに戻してください。

・直射日光や高温多湿をさけてください。

ように気をつけてください。

LVT2170-001C

### 本機を設置するときは


本機の通風孔をふさがないでください。通風孔 をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因とな ることがあります。特に次のことに注意してく ださい。

あお向けや横倒し、逆さまにしない ・本箱、押入れなど風通しの悪い狭い所に押し込

まない テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔 をふさがない

本や雑誌などをのせない

じゅうたんや布団の上に置かない

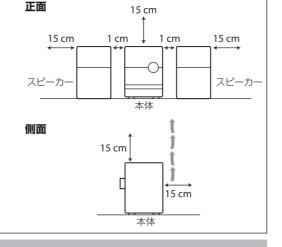

 $76.0~\mathrm{MHz}\sim90.0~\mathrm{MHz}$ 

音楽CD/MP3/WMA

MP3/WMA: 64 kbps  $\sim$  192 kbps

75 Ω不均衡型

MP3/WMA

# 主な仕様

### 本体(CA-UXSH5-B/-P/-S/-W)

<u>共通</u> • 電源電圧

• 消費電力

AC 100 V(50 Hz/60 Hz共用) 16 W(電源入時) 1.00 W以下(電源待機時)

寸法 幅165 mm × 高さ250 mm × 再生可能なファイル 奥行き226 mm ・CDプレーヤー部

• 質量 約2.3 kg · USB部

<u>音声出力</u>

<u>音声入力</u>

• 入力端子

iPod

・アナログ出力端子 スピーカー

スピーカー(SP-UXSH5-B/-P/-S/-W) 実用最大出力 20 W + 20 W ・スピーカー 適合インピーダンス PHONES( $\phi$ 3.5 mmステレオミニ)

16 Ω ~ 1 kΩ · 寸法

フルレンジ バスレフ型 (JEITA THD10%/6 Ω)\* ・スピーカーユニット 6 Ω ~ 16 Ω · 許容入力 ・インピーダンス

奥行き134 mm 質量(1本あたり) 約1.3 kg

**AUDIO IN** NORMAL  $500 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega$ HIGH DC 5 V == 500 mA ることがあります。

USB 仕様 USB2.0フルスピード規格対応 数値です。 USBマスストレージクラス機器 対応機器 ファイルシステム FAT16、FAT32 DC 5 V == 500 mA

・再生可能ビットレート

<u>チューナー</u>

• FMチューナー

アンテナ

受信周波数

 $11 \text{ cm} \times 1$ 20 W 6Ω 幅140 mm × 高さ250 mm ×

250 mV/47 k $\Omega$  ・本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更す

・\*はJEITA(電子情報技術産業協会)の測定法に基づく

# USB出力電源

0610YAMMDWDAT

ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)から最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。 修理を依頼する前に、下記の項目をチェックしてみてください。

### 電源が入らない。

MP3/WMAファイルが再生できます。 操作し直してください。

- MP3/WMAファイルはサンプリング周波数 44.1 kHzと、転送レート128 kbpsのビットレー トで作成することをおすすめします。

し半角英数字のみ)。

	IVIAGE TOT (ATIMITEDA)	日本	
	iPod nano(第5世代)	0	0
2	iPod nano(第4世代)	0	0
	iPod nano(第3世代)	0	0
	iPod nano(第2世代)	0	_
	iPod nano	0	_
	iPod touch(第3世代)	0	0
	iPod touch(第2世代)	0	0
	iPod touch	0	0
	iPod(第4世代)	0	_
	iPod classic	0	0
	iPod photo(第4世代)	0	
	iPod video(第5世代)	0	0
	iPod mini(第2世代)	0	_
	iPod mini	0	_
	iPhone 4	0	0
	iPhone 3GS	0	0
	iPhone 3G	0	0

・本機で再生できるディスク/ファイルは以下のとおり です。

ディスク/ファイルのご注意

- 音楽CD(CD-DA)フォーマットのCD-R/CD-RW
- USB機器(最大転送速度は2 Mbps)のMP3/WMA ファイル

- ・本機では「パケットライト方式」でフォーマットされ
- 快適にお使いいただくために、常にディスクや本機を清 ・本機はディスク1枚またはUSB機器1台あたり、99グ ループと999曲まで認識できます。

  - 本機では拡張子が<.mp3>または<.wma>の
  - 録音状態や記録方法によっては再生できないMP3/ WMAファイルもあります。

### iPodについて

Made for (対応iPod)	音楽	ビデオ
iPod nano(第5世代)	0	0
iPod nano(第4世代)	0	0
iPod nano(第3世代)	0	0
iPod nano(第2世代)	0	_
iPod nano	0	_
iPod touch(第3世代)	0	0
iPod touch(第2世代)	0	0
iPod touch	0	0
iPod(第4世代)	0	_
iPod classic	0	0
iPod photo(第4世代)	0	
iPod video(第5世代)	0	0
iPod mini(第2世代)	0	_
iPod mini	0	_
iPhone 4	0	0
iPhone 3GS	0	0
iPhone 3G	0	0
* 静止画のみ		

- またはLevel 2)のMP3/WMAファイル

本体の掃除

必ず内側から外側へ

- ・パネルの操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきし てください。汚れがひどいときは、水で布をしめらす か、中性洗剤を少し布につけてふき、あとからからぶ きをしてください。
- キャビネットが変質したり、塗料がはげることがあり ますので、シンナーやベンジンなどの溶剤は使わない でください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけた り、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたまま にしないでください。

- 音楽CD(「COMPACT disc」のロゴのあるディスク)
- CD-R/CD-RW(フォーマットはISO 9660 Level 1

- ディスク/ファイル/iPodについて
  - たディスクは再生できません。

  - ・MP3/WMAファイルについて

  - 本機ではタグ情報(version 1)を表示できます(ただ

Made for (対応iPod)	音楽	ビデオ
iPod nano(第5世代)	0	0
iPod nano(第4世代)	0	0
iPod nano(第3世代)	0	0
iPod nano(第2世代)	0	_
iPod nano	0	_
iPod touch(第3世代)	0	0
iPod touch(第2世代)	0	0
iPod touch	0	0
iPod(第4世代)	0	_
iPod classic	0	0
iPod photo(第4世代)	0	
iPod video(第5世代)	0	0
iPod mini(第2世代)	0	_
iPod mini	0	_
iPhone 4	0	0
iPhone 3GS	0	0
iPhone 3G	0	0
* 静止画のみ		

- iPodが正しく再生されないときは、iPodの最新版ソ フトウェアをダウンロードし、アップデートしてくだ
- iPodについて詳しくは、アップル社のウェブサイト をご覧ください。<http://www.apple.com/jp/>

# 故障かな?と思ったら

- ➡電源コードの接続を確認してください。
- 設定の途中で操作が取り消されてしまう。 →操作には時間制限があるものがあります。もう一度
- リモコンから本体を操作できない。
- ➡ リモコンと本体のリモコン受光部との間を遮らない ようにしてください。
- ➡新しい電池に交換してください。 スピーカーからが音が出ない。

### →スピーカーコードを正しく接続してください。

→ ヘッドホンのプラグを抜いてください。

# FMラジオの操作

## 雑音が多く放送が聞きづらい。

- → アンテナを正しく接続してください。 ⇒アンテナを調整し直すか、本機の設置場所を変えて ください。
- →本機の電源を切り、入れ直してください。

# iPodの操作

表示窓に「CONNECT」と表示されているのにiPodが 再生できない。

- ➡ iPodを充電してください。 表示窓に「PLEASE IPOD CHECK」と表示される。
- ➡ iPodの接続を確認してください。

## ディスク/USB機器の操作

- ディスクやUSB機器の再生が始まらない。
- ⇒ディスクの文字のある面を上にして入れてください。 ➡「パケットライト(UDF形式)」で録音されたディスク は再生できません。
- →USB機器を正しく接続してください。 表示窓に「NO FILE」と表示される。

### ➡ ディスクまたはUSB機器にMP3/WMAファイルが 録音されていません。

フトで決まります。

パソコンを使って記録したMP3/WMAのグループや トラックが意図した順番で再生できない。 ➡再生順はグループやトラックを録音した書き込みソ

- ディスクやUSB機器からの音声が途切れる。 → 汚れや傷のあるディスクは、清掃するか交換してく ださい。
- ➡ 本機の電源を切り、USB機器を接続し直してくだ ➡ 正しく書き込まれたMP3/WMAファイルを再生し

## てください。

タイマーの操作

録音の操作

ください。

USB機器に録音できない。

デイリータイマーが作動しない。

ディスクトレイの開閉ができない。 → チャイルドロックを解除してください。(2ページの) 「ディスク/USB機器」をご覧ください。)

⇒電源コードを抜いたり、停電で電源が切れて、時計の

設定がお買い上げ時の設定に戻る場合があります。

時計を設定し直してから(「お使いになる前に」をご

覧ください)、もう一度デイリータイマーを設定して

ください(「タイマー」をご覧ください)。

→ USB機器の書き込み禁止を解除してください。

上記の処置をしても正しく動作しないときは

らく待ってからつなぎ直してください。

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なってい

ます。万一、どのボタンを押しても正しく動作しない

ときは、一度電源プラグをコンセントから抜き、しば

⇒ すでに最大ファイル数(999)または最大フォルダ数

(99)録音されています。不要なファイルを削除して

→ USB機器の空き容量がありません。



# 2 決定





• 操作の途中で間違いを修正するには、「キャン セル]を押します。前の手順に戻ることができ

・時計を設定しないと、時刻は表示されません。 ・本機の時計は月に1、2分程度のズレが生じる場 合があります。定期的に時刻を合わせ直すこと をおすすめします。

# SPEAKERS A S O R 伸ばしてください。 VIDEO OUT テレビを接続する とができます。 スピーカーを接続する € 左スピーカー

# ・Microsoft、Windows Mediaは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または

- 商標です。 ・"Made for iPod","Made for iPhone"とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続するよう設計され、アップ ルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示し
- セサリーをiPod、iPhoneで使用すると、無線性能に影響することがありますので、ご注意ください。 • iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商

ます。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアク

- · "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of
- · iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries

# すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

ご注意:

交換してください。

くお取り扱いください。

与えないでください。

・付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と

・電池は、「安全上のご注意」(別紙)をお読みの上、正し

・操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作

できなくなったときは、新しい電池と交換してくだ

落としたりぶつけたりなど、リモコンに強い衝撃を

使用済みの電池は、絶縁テープなどを張って絶縁し

「所在自治体の指示」に従って廃棄してください。

○ リモコンの準備

電池の交換方法:

リモコン(背面)

絶縁シートを引き抜いてください。

**—**4

初めてリモコンを使用するときには、リモコンの

リチウム電池

+を上にして


(CR2025)

入れる


 $\rightarrow 2$ 

- ・両方のスピーカーが正しく、しっかりと接続されてい ることを確認してください。
- ・スピーカーコードを接続する場合は、+と-を間違え ないようにしてください。
- 1 つのスピーカー端子に複数のスピーカーを接続し ないでください。 ・スピーカーコードの導線部分を本体の金属部分に接
- 触させないでください。 ・アンテナの導線部分が他の端子やケーブルに触れな いようにご注意ください。また、アンテナを他のケー ブルから離してください。受信の妨げになることがあ
- ります。 ・本機のスピーカーは防磁設計になっておりません。テ レビの近くに設置するときは、テレビに色ムラが生じ ない位置まで離してください。

電源を入れたまま電源プラグを コンセントから抜かないでくだ さい。記憶した設定値が消去さ れる場合があります。

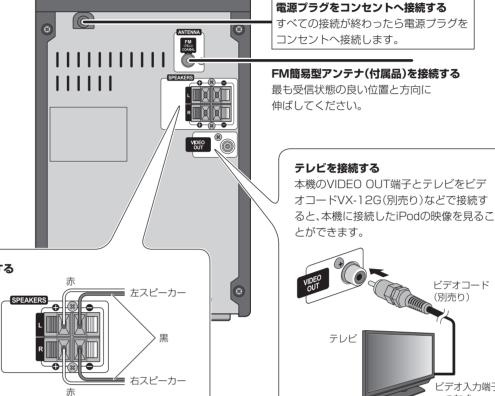

# 屋外アンテナを使うとき

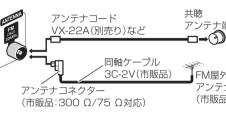

CN-511B(別売り:300 Ω対応)をご利用いただくと改 この場合もアンテナコネクター(市販品)が必要です。

- ・付属品以外のアンテナを接続する際の詳細について は、アンテナおよびアンテナコネクターの取扱説明書
- きながら行なってください。

ケーブルテレビ会社と契約しているマンションの共聴 アンテナ端子に本機のFM端子を接続している場合は、 FM放送局の周波数が通常と異なることがあります。詳 細は、ご契約のケーブルテレビ会社へお問い合わせくだ

# 時計/音/表示窓の設定

### ○ 表示窓の設定 お使いになる前に

デモ表示を解除する 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れ たまま2分間操作をしないと、デモ表示が始まり ます。デモ表示を解除するには、以下の操作を行

なってください。



# 時計を設定する



「CLOCK」と「ADJUST」が交互に表示されま

# 3 時計を設定する





ます。

## 表示窓の明るさを変える

# 表示窓やランプの明るさを変えることができます。

DIMMER 1 → DIMMER 2

L DIM OFF ←

表示窓の情報を変える 例:音楽CDを聞いているとき

再生経過時間 ◆ ▶ 時刻 ソース(音源)によって、表示される情報は異なり ます。

## ○ 音を調節する 一時的に消音する

・もう一度押すか、音量を調節すると、元の音量に 戻ります。

### <u>音を際立たせる(サウンドターボ)</u> S.TURBO TURBO ON

TURBOOFF

# 重低音を強める

HB5

# 低音(BASS)と高音(TREB)を調節する




・残り時間を確認するには、[スリープ]を1回押します。

いになる前に」をご覧ください)。

・最大3件まで登録できます。

# 1 設定したいデイリータイマーの番号を選ぶ



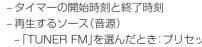


放送」をご覧ください) - 「DISC」または「USB」を選んだとき:曲番号を 選ぶ。(MP3/WMAファイルのときは、グルー プ番号を選び、曲番号を選ぶ)

ル]を押します。前の手順に戻ることができます。

# 自動的に電源を切る(オートスタンバイ)

本機の電源を自動的に切ることができます。

ソース(音源)が「CD | 「USB | または「iPod | のとき、

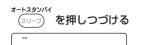


再生が終わるとA.STBY表示が点滅します。3分間 停止状態がつづくと、電源が切れます。

「A.STBY」と「SET」が交互に表示されます。

ンバイを使うことはできません。

# this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

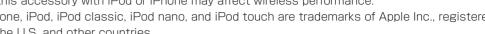

# ○ マンションなどの壁の共聴アンテナ端子またはFM

を参照してください。 ・アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放送を聞

**4** 設定を終了する

**5** 電源を切る

動作します。

**3** 設定を終了する

デイリータイマーを解除する

2 デイリータイマーを解除する

( )をくり返し押す

②表示が消灯します。

をくり返し押す

STANDBYランプが点滅します。

電源を切っているときは、必表示は点灯しません。

デイリータイマーは電源が切れているときのみ

1 解除したいデイリータイマーの番号を選ぶ

選んだデイリータイマーの番号が消灯します。

デイリータイマーの内容は記憶されます。

# ○ タイマー

SLEEPOFF ← SLEEP180 ←

# <u>デイリータイマーを使う</u>

デイリータイマーを使うと、お好みの音楽で目覚める

ことができます。 ・あらかじめ時計を設定しておいてください(「お使

デイリータイマーを設定する前に、あらかじめ再生 したいソース(音源)を準備してください。

TIMER-SE

# 2 決定 3 タイマーの内容を設定する



決定

- 音量

JAILYSET \*

・操作の途中で間違いを修正するには、[キャンセ

# A.STBY SET ←→ A.STBY CANCEL

おやすみタイマーを使っているときは、オートスタ

よび第2世代)、iPod photo(第4世代)、iPod(第4 世代)には対応していません。


# ・本機のオートスタンバイ機能は、iPod mini(第1お

### r► HBS ON ► HBS OFF

# \_,→BASS

## **2** レベルを調節する • 調節範囲は-4から+4です。

音量

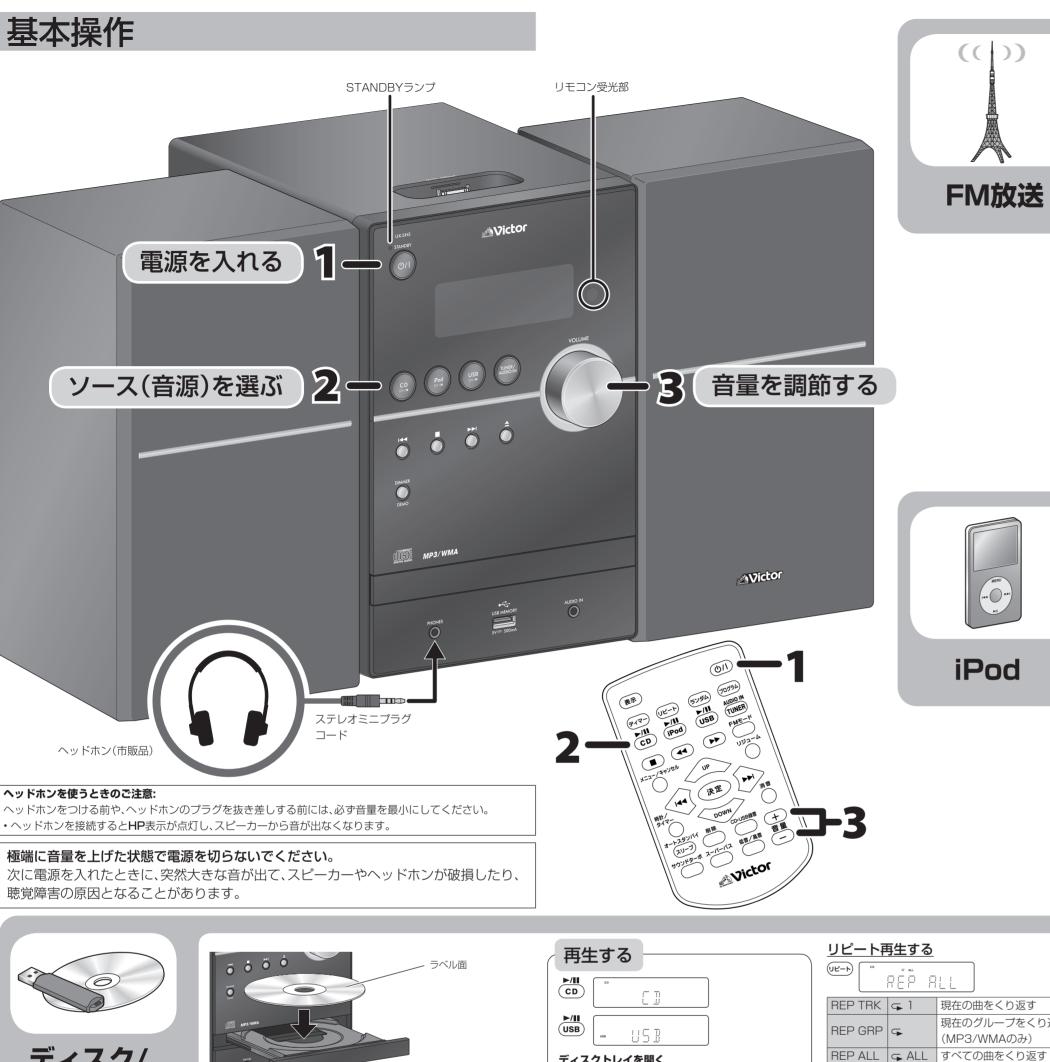



# 放送局を選ぶ



本機はAM放送には対応していません。

**2** < |◀◀ ( または ) ▶▶ | を押しつづける

自動的に選局を始め、放送を受信するととまり

選局をとめたいときは、もう一度押します。

• 手順2でボタンをくり返し押すと、0.1 MHzず つ変わります。

• FMステレオ放送を受信すると、 **S**(Stereo)表示が点灯します。

FMモードを切り替える FMステレオ放送が聞き取りにくいときに



・音声がモノラルになり、聞きやすくなりますが、ステ レオ効果はなくなります。

## 放送局を記憶させる(プリセット)

最大30局まで記憶させることができます。 記憶させたい放送局を受信中に



## 2 記憶させたい番号を選ぶ。



### 記憶した放送局を削除する

## 1 削除する放送局を呼び出す

(下記の「放送局を呼び出す」をご覧ください。)



3 決定

## 放送局を呼び出す





外部機器



## 再生する



2 外部機器を再生する

## 音声入力レベルを設定する

AUDIO IN端子に接続した外部機器の音声が小さすぎる場合、 音声入力レベルを適切に設定することで、他のソース(音源)と 音量を合わせることができます。



HIGH **←→** NORMAL

・スピーカーからの音声にのみ効果があります。







## 接続の前に

- ・iPodを接続するときは、ドックアダプター(iPodに 付属または別売り)を使用してください。
- iPod用ドックからドックアダプターを取りはずす ときは、指の爪や先の細いものをスロット部にかけ てドックアダプターを引き上げてください。
- その際には、爪を傷つけたり、ドック の端子を破損しないように気をつけ
- iPodを接続するときは、必ず本機の音量を最小にし てください。音量は再生してから調節してください。 • 本機の電源を入れたまま、iPodを抜き差ししないで
- iPodを接続したまま本機を移動させないでくださ
- い。iPodが落下して、破損するおそれがあります。 ・本機のコネクターの端子部分に直接触ったり、物を
- 当てたりしないでください。破損の原因となります。 ・本機の電源が入っている間、iPodは充電されます。

## ・本機からiPodに録音することはできません。 接続したテレビでiPodの映像を見る前に

iPodの映像出力を正しく設定してください。詳し くは、iPodの取扱説明書をご覧ください。

# 再生する



\*表示窓に表示される情報はiPodの種類により 異なります。

### 再生、または一時停止する [iPod▶/Ⅲ]を押す

曲を選ぶ

[▶▶]または[◄◀]を押す 早送りする

### [▶▶]を押しつづける 早戻しする

[◄◀]を押しつづける ランダム再生する

[ランダム]をくり返し押す リピート再生する [リピート]をくり返し押す iPodをスリープさせる

[iPod▶/**II**]を押しつづける

メニューを表示する/前のメニューに戻る



メニューの操作

## 項目やメニューを選ぶ



### ご注意

- iPhoneまたはiPod touchの接続中に次の操作を行 なうときは、iPhoneやiPod touchで操作します。 - ホームボタンを押す
- ホーム画面でアプリケーションアイコンを選ぶ
- スライダーをドラッグする
- ・iPodのイコライザーを使用していると、録音レベル が高い音を再生したときに音がひずむことがありま すので、使用しないことをおすすめします。iPodの操 作については、iPodの取扱説明書をご覧ください。

# ディスク/ USB機器



## 接続の前に

- ・USB機器を接続したりはずしたりするときは、本機の電源を 切ってください。電源が入っていると、本機やUSB機器の故障 の原因となります。
- ・USB機器をはずすときは、音量を最小にしてください。
- ・USBハブは使用しないでください。
- ・ソース(音源)が「USB」になっているときは、USB機器が充電 されます。
- ・USB機器の再生について
- 収録されているファイルが多いほど、本機の読み込み時間が
- 2ギガバイト以上のファイルは再生できません。
- USB機器のなかには、本機で再生できないものがあります。 また、本機はDRM(Digital Rights Management)には対 応していません。そのため、パソコンでインターネットから ダウンロード購入したファイル(著作権保護されたファイ ル)などは再生できません。

### ディスクトレイを開く 本体の[▲]を押す

- ディスクを再生、または一時停止させる
- [CD▶/**II**]を押す
- USB機器を再生、または一時停止させる [USB▶/**Ⅲ**]を押す
- [▶▶1]または[▶◀]を押す 早送りする

グループを選ぶ

曲を選ぶ

- 早戻しする [◀◀]を押しつづける
- 停止する [■]を押す

# <u>ディスクの取り出しをロックするー</u>

[UP]または[DOWN]を押す

チャイルドロック ディスクを取り出せないように設定できます。小さなお 子様のいたずら防止などに便利です。

### 電源が切れているときに (本体のボタンで操作します)





# REP OFF 表示なし リピート再生を解除する

# <u>ランダム再生する</u> 1 (5)\$\( \begin{picture}(10,0) & \text{min} & \text{min}

1114 11 11111				
		現在のグループの曲をラン		
RND GRP	RND	ダム(無作為)な順で再生す		
		る(MP3/WMAのみ)		
RND ALL		すべての曲をランダム(無		
RIND ALL	RIND ALL	作為)な順で再生する		
RND OFF	表示なし	ランダム再生を解除する		

### プログラム再生する 再生が停止中に



# 2 曲番号を選ぶ



・最後に選んだ曲を消去するには、[キャンセル]を 押します。



- プログラム内容を確認するには、[I◄◄]または[▶▶I]
- ・プログラム内容を消去するには、[キャンセル]を押 し続けます。PRGM表示が消灯します。
- プログラムの内容は記憶されます。


### <u>リジューム再生する</u>



USB機器をはずす)と、次に再生したときは1曲目か ら再生が始まります。


# מפעם כיי

# 32曲まで登録できます。

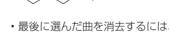

- または (USB)
- を押します。
- ・プログラム再生を解除するには、[■]を押します。 PRGM表示が消灯します。

再生を中断した位置を記憶させることができます。 次に再生したときに、中断した位置から再生が始まり ます。

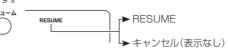

・プログラム再生中は、リジューム再生はできません。

- <u>録音する</u> ・録音中、本機の音量・音質を変えても録音される音
- 声には影響ありません。 ・録音時、ディスクのリピート再生やランダム再生は できません(自動的にキャンセルされます)。
- ・ファイル形式はMP3(ビットレート:128 kbps)で 録音されます。
- 接続してください。
- 自動的に作成されます。 ・再生が終わると、録音も自動的に止まります。

・録音を途中でやめるには、[■]を押します。停止した

- ・録音中に本機を揺らさないでください。録音が正常 に行なわれない可能性があります。
- MP3/WMAファイルが記録されたCD-R/CD-RW から、USB機器へ録音することはできません。

### にデジタル録音した場合、一度録音した機器から他の 機器に再びデジタル信号のままコピーすることはで きないようになっています。つまり、「コピーのコピー」 を作ることはできません。この決まりをSCMS(シリ アル・コピー・マネージメントシステム)といいます。 SCMSとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ 機器間でデジタル信号のままコピーできるのは 1 世 代だけと規定したものです。本機は、この決まりに準拠

## 音楽CDからUSB機器へ録音する

- ・ 等倍速で録音されます。 ・録音する前に、USB機器をUSB MEMORY端子に
- 録音するとUSB機器に「MUSIC」というフォルダ と、その中に「AUDIOO1」という名前のグループが

## ところまで録音されます。

- ご注意:
- SCMS (Serial Copy Management System)

CDのクリアな音を他のデジタル機器(USB機器など) して設計されていますので、一度デジタル録音された



# CDをまるごと1枚録音する 録音したいCDの再生を停止中に

1曲だけ録音する 録音したい曲を再生中に

## プログラムした曲順で録音する プログラム再生を停止中に



## <u>削除する</u>

USB機器に録音されている曲を削除することがで

・削除した曲やグループは、元に戻すことはできま せん。よく確認してから削除してください。 (特に全曲を削除する場合、USB機器に入っている MP3/WMAファイル以外のデータもすべて削除 されますので、ご注意ください。)

- CDからUSB機器へデジタル録音することはできま ・曲を削除する前に、USB機器をUSB MEMORY端
  - 子に接続してください。 ・途中で削除をやめるには、[キャンセル]を押します。



2 削除するグループ/曲を選ぶ - グループを削除するとき: グループを選ぶ

- 1曲だけ削除するとき:曲番号を選ぶ

**∕ |**•• ( | ) ▶▶| > - 全曲削除するとき:手順3に進む

決定



4 消しかたを選ぶ



- 1曲だけ削除するとき:「TTL DEL」を選ぶ - 全曲削除するとき\*: [DEL ALL]を選ぶ

## 以外のデータもすべて削除されます



\* USB機器に入っているMP3/WMAファイル

・削除をやめるときは、「DEL NO」を選びます。



